

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種 **GRANACE (3DA)**

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	ロワードオーバーフェンダー フロント (小) L/R	各1	⑤	タッピングビス 4×16	12
②	ロワードオーバーフェンダー フロント (大) L/R	各1	⑥	両面テープ t1.2×2m	4
③	ロワードオーバーフェンダー リア L/R	各1	⑦	フィッティングモール(グレー) (黒)	各4
④	タッピングビス 4×20	2	⑧	プライマー	1

取付方法

1


1. 図を参考にして、①オーバーフェンダー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①オーバーフェンダー裏面の⑥両面テープ貼り付け部に⑧プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
2. 図を参考にして、①オーバーフェンダーに⑦フィッティングモールを貼ってください。
3. 図を参考にして、①オーバーフェンダー裏面に⑥両面テープを貼ってください。
※⑦フィッティングモールに重ならないように貼ってください。
4. ③リア用も同様の手順にて作業してください。

2

〈1〉リアオーバーフェンダーの取り付け

1. 車両に③オーバーフェンダーリアをセットし取付位置を確認してください。この際、図を参照してフロント側の下面と車両プレスラインのR止まり位置を合わせる様に位置決めしてください。
2. ③オーバーフェンダーリアを車両から外して、裏面の⑥両面テープ離型紙を少し剥がして折り曲げて、マスキングテープ等にて固定してください
3. 位置を確認しながら車両に③オーバーフェンダーリアをセットし、⑥両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、十分に圧着してください。
4. 前後3ヶ所の折り返し部の穴位置をドリル(3.5mm)にて穴開けしてください。
5. 穴位置を⑤タッピングビスにて締め過ぎに注意しながら固定してください。


3

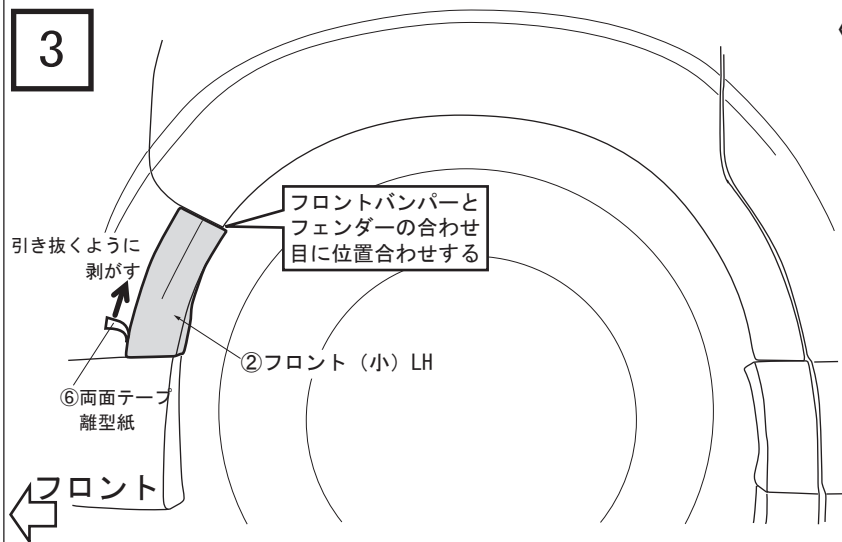

〈3〉フロントオーバーフェンダーの取り付け

1. 車両に②オーバーフェンダーフロント (小) をセットし、取付位置を確認してください。この際、図を参照してフロントバンパーとフェンダーの合わせ目に合わせて位置決めしてください。
2. ②オーバーフェンダーフロント (小) を車両から外して、裏面の⑥両面テープ離型紙を少し剥がして折り曲げて、マスキングテープ等にて固定してください。
3. 位置を確認しながら車両に②オーバーフェンダーフロント (小) をセットし、⑥両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、十分に圧着してください。

4

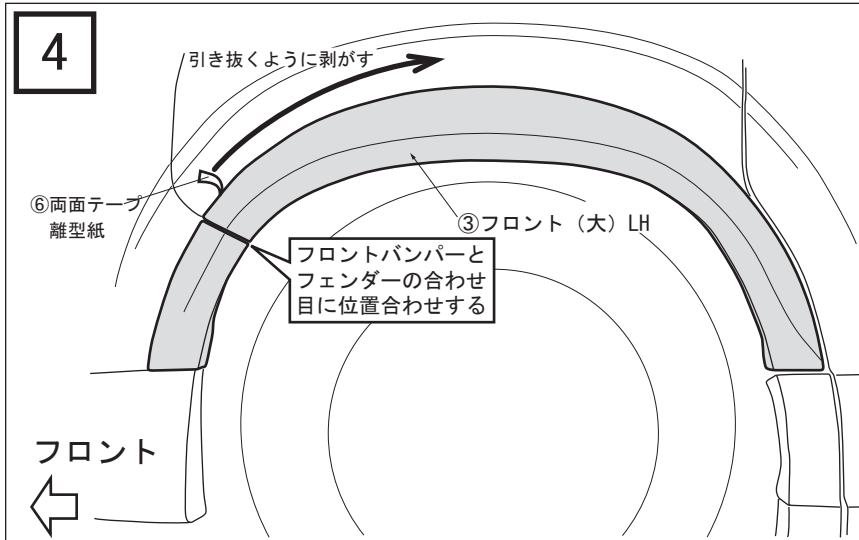


4. 車両に①オーバーフェンダーフロント (大) をセットし、取付位置を確認してください。この際、図を参照してフロントバンパーとフェンダーの合わせ目に合わせて位置決めしてください。

5. ①オーバーフェンダーフロント (大) を車両から外して、裏面の⑥両面テープ離型紙を少し剥がして折り曲げて、マスキングテープ等にて固定してください。

6. 位置を確認しながら車両に①オーバーフェンダーフロント (大) をセットし、⑥両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、十分に圧着してください。

5

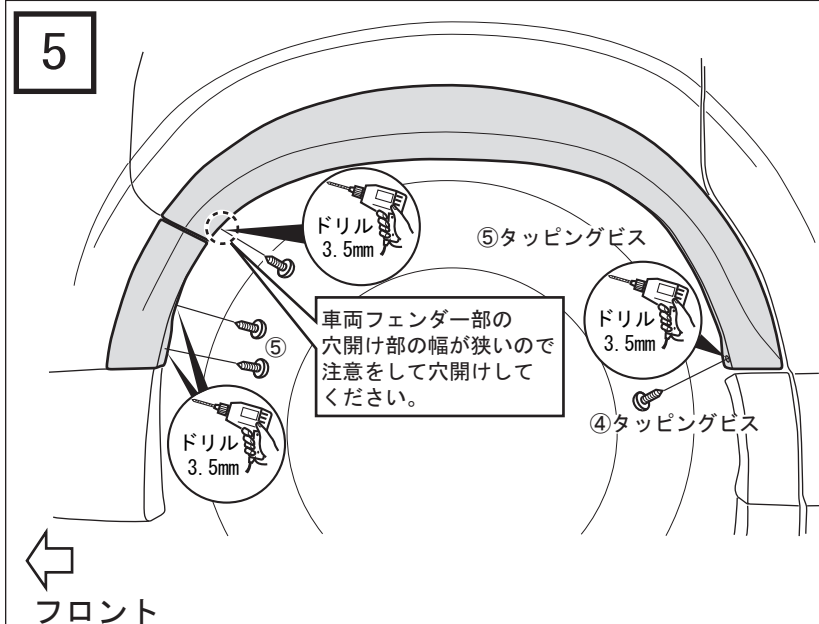

7. 図を参考にして、①②オーバーフェンダーフロント (大) / (小) の前後側折り返し部分の穴位置に合わせて、ドリル3.5mmにて穴開けをしてください。
※この際、②オーバーフェンダー (大) の穴位置は車両側折り返し部の幅が狭いので、十分に確認したうえで穴開けをしてください。

8. 各穴位置を④⑤タッピングビスにて、締め過ぎに十分注意して固定してください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。
- 当商品は、ノーマル車高用の商品です。フェンダー中央部で、フロント約30mm、リア約40mm下がっています。ローダウンしている車両は、ローダウン量によっては、タイヤと干渉する場合がありますので、ご注意ください。