

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。


適応機種	TOWN ACE 2008年3月～ LITE ACE 型式：S402U
------	--

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。


No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	リアコーナーダクトパネル本体 L/R	各1	③	ブラックシール	2
②	トラスビス M6×15	6	④	ネット	2

取付方法

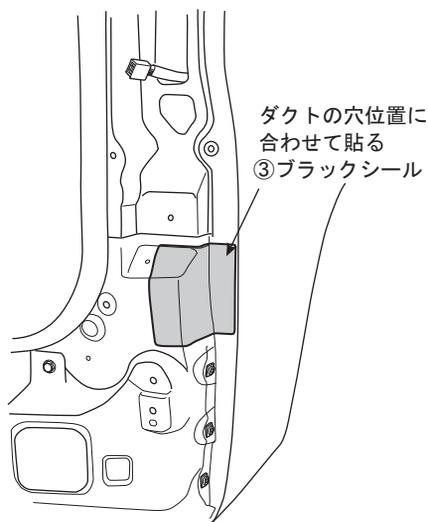


1. 車両からリアコンビランプ、リアバンパーを外し既存のコーナーパネルを取り外してください。
2. 図を参照して、①リアコーナーダクトパネルを仮合わせし、ダクト穴位置の車両側パネルに③ブラックシールを貼ってください。
3. 図を参照して、①リアコーナーダクトパネル裏面ダクト部のピンを立ててダクトに合わせて④ネットをピンに差し込んで取り付け、ピンを折り曲げて④ネットを固定してください。
④ネットの外形を形状に合わせて折り曲げる。

【①リアコーナーダクトパネル裏面】

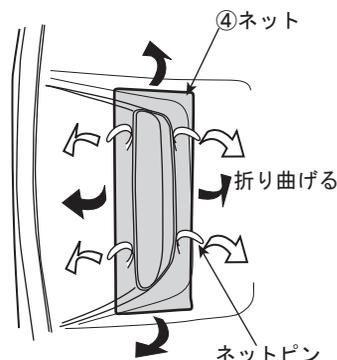

4. ①リアコーナーダクトパネルを取り付け穴位置にセットして、②トラスビスにて仮固定してください。
※既存のビスは使用しません。
5. 全体のバランスを確認して、各取付位置を確実に固定してください。
6. リアバンパー、リアコンビランプを取り付けてください。

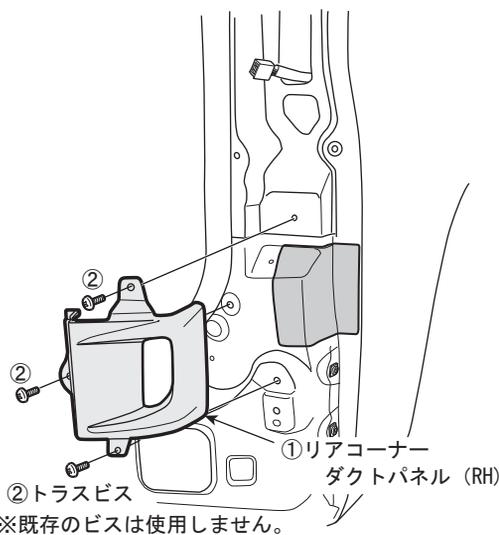

取り扱い上の注意事項

注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となることがあります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。