

INTERCROSS リアハーフスポイラー 取付／取扱説明書 No.1

BLESS HYBRID SERIES

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種 **FIT** (GK3/5・GP5)
※除くSパッケージ車 及び RS

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	リアハーフスポイラー本体	1	⑥	両面テープ	1
②	取付ステー	2	⑦	ゴムワッシャー t=2mm	8
③	タッピングビス 4×16	2	⑧	プライマー	1
④	トラスボルト M6×15	2	⑨	フィッティングモール(グレー) (黒)	各1
⑤	六角フランジナット M6	2	⑩	ダクトステッカー(L/R)	各1


※フィッティングモールはボディカラーに合わせてお好みの色をご使用ください。

取付方法


1

●モールを貼り付ける形状が曲がりきつい箇所がある場合は、モールの裏面の角にニッパー等で切り込みを入れると曲がりやすくなります。

⑥両面テープを貼る前にプライマーを塗布して乾燥させる(約10分程度)

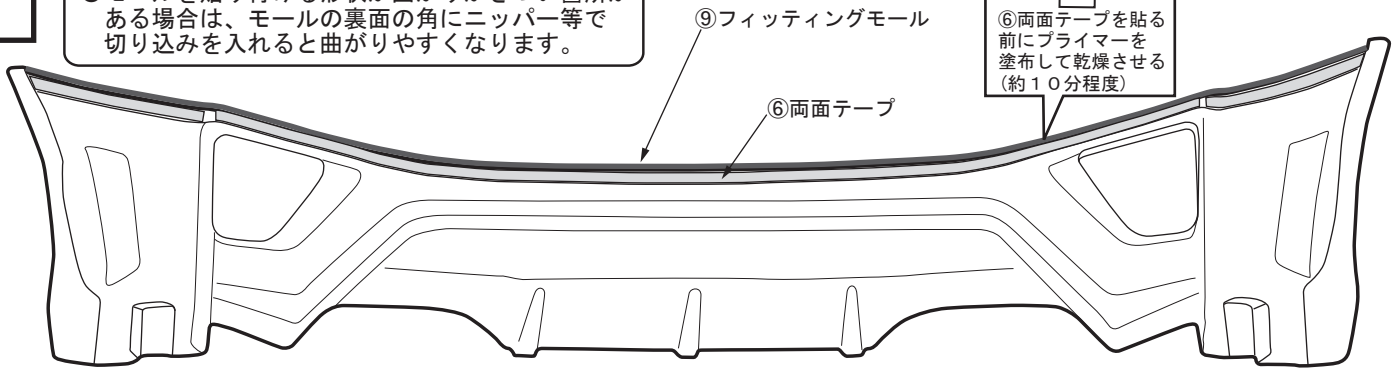


①リアハーフスポイラー裏面

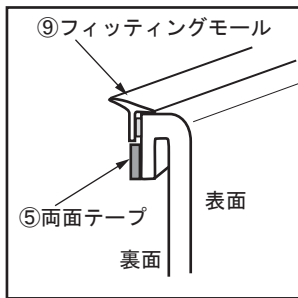

1. 図を参考にして、①リアハーフスポイラー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①リアハーフスポイラー裏面の⑥両面テープ貼付け部に⑧プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
2. 図を参考にして、①リアハーフスポイラーに⑨フィッティングモールを貼ってください。
※⑨フィッティングモールはボディカラーに応じてお好みの色をご使用ください。
3. 図を参考にして、①リアハーフスポイラーに⑥両面テープを貼ってください。
※⑨フィッティングモールに重ならないように貼ってください。
※図を参照して、①リアハーフスポイラーの両サイドの折れ線部分は必ずすき間を開けて⑤両面テープを貼ってください。取り付けの際に離型紙が切れてしまったり、剥がせなくなる場合があります。

2


⑩ダクトステッカー

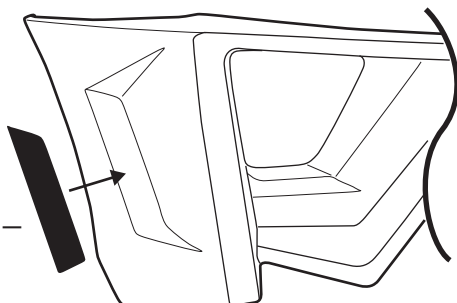

①リアハーフスポイラー左側

1. 図を参考にして、①リアハーフスポイラーの左右ダクト部分に⑩ダクトステッカー貼ってください。

3

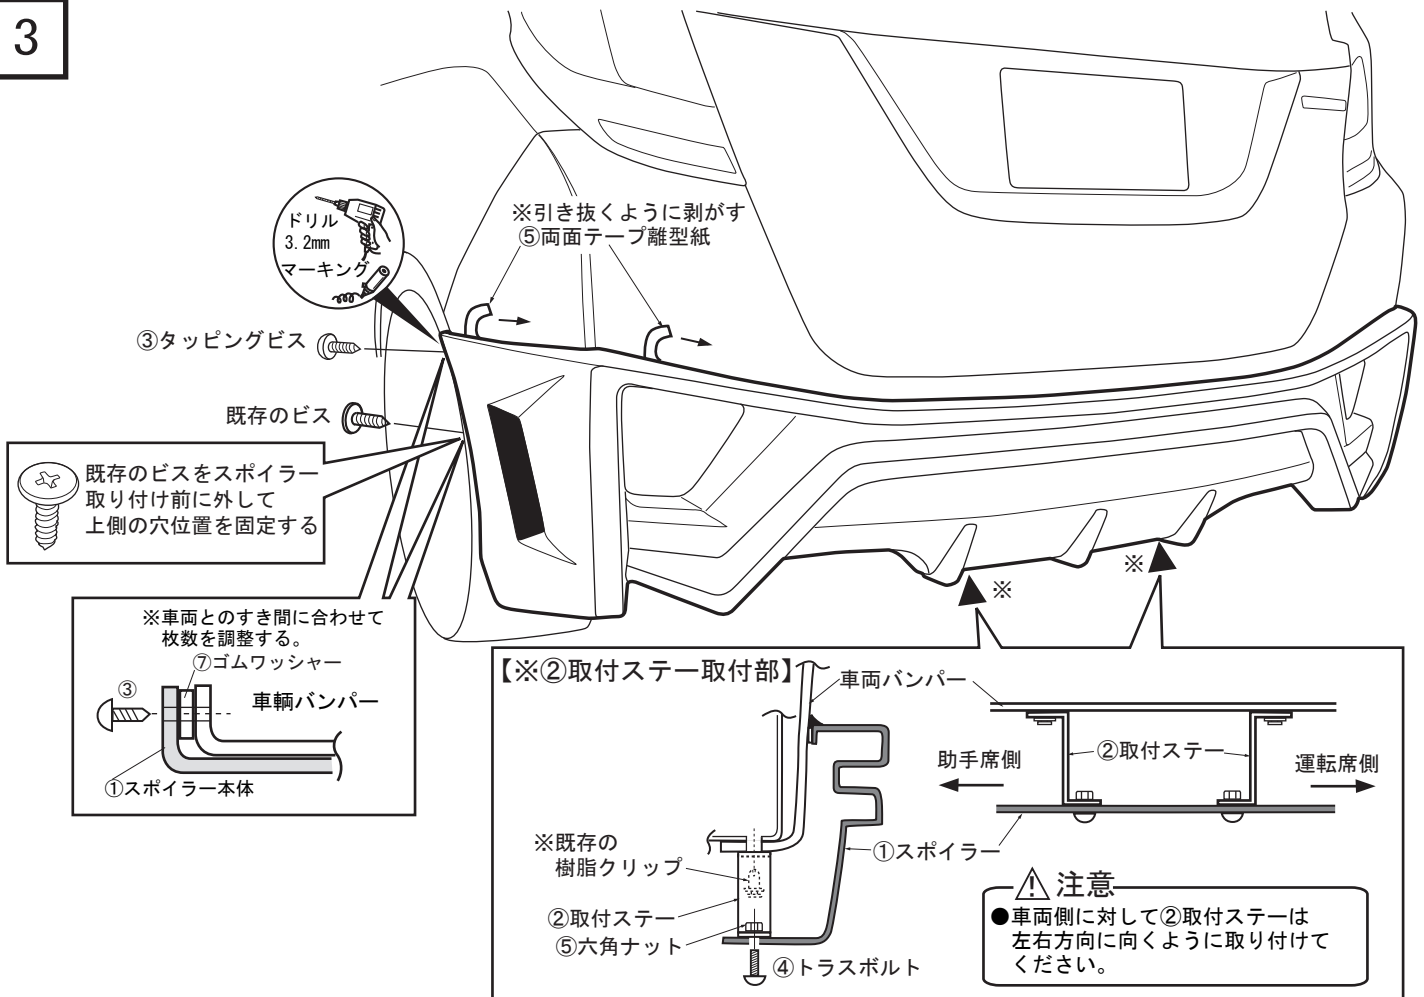

1. 図を参考にして、車両バンパーのフェンダー部の既存のビスを外してください。
2. 図を参考にして、既存のビスで①リアハーフスポイラーを車両に仮セットし、フェンダー部の穴位置をマーキングして外してください。(左右各1ヶ所)
※この際、①リアハーフスポイラーのセンター部分が下がらないように注意して位置決めしてください。
3. マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
4. 図を参考にして、①リアハーフスポイラーに貼った⑥両面テープの離型紙を少し(5cm程度)剥がして、表側に折り曲げてください。
5. 図を参考にして、①リアハーフスポイラーを位置を確認して車両にセットし、フェンダー部を既存のビス、③タッピングビス、⑦ゴムワッシャーで仮固定してください。
※⑦ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要枚数を使用してください。
6. 図を参考にして、バンパーを固定している樹脂クリップを外して、②取付ステーを外した樹脂クリップで車両に取り付け、①リアハーフスポイラーと②取付ステーの穴位置を合わせて④トラスポルト、⑤六角フランジナットにて、仮固定してください。
7. 再度取付位置、全体のバランスを確認して、⑤両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
8. 仮固定してあった各ビス、ボルト類を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

⚠ 注意

- 取付終了後は、全体のガタツキ等がないかも一度確認してください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等がないかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。